

Informativa sulla compatibilità tra supporti e placche MODO e MIX

Nel corso del 2005, Master ha implementato un nuovo sistema di aggancio tra i supporti a 2 moduli e le placche delle serie MODO e MIX, costituito da 4 agganci.

Nei nuovi supporti sono già presenti i 4 fori di aggancio.



Le placche MIX vengono prodotte con 4 agganci di inserzione.

Sulle placche MODO, i 4 agganci di inserzione sono collocate nell'anello di contenimento.



Placche MIX

Placche MODO

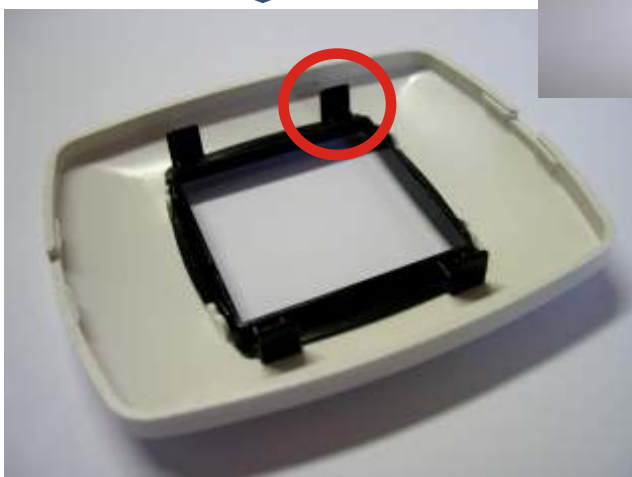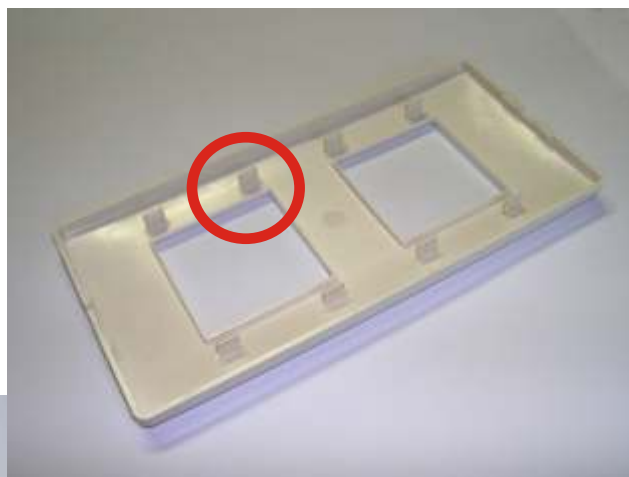

ATTENZIONE

Le nuove placche (con gli agganci) possono essere montate sui vecchi supporti (senza i 4 fori) semplicemente rimuovendo i 4 agganci dalla placca o dall'anello di contenimento.